

Monterings- og servicevejledning

VIGTIGT!

For korrekt funktion, skal vandtrykket befinde sig mellem 0,9 og 3,5 Bar.

Service.

Drej lukkehanen (7) til '0' for afbrydelse af vandforsyning.

For afmontering af lukkehane. Udtræk split (8).

For afmontering af låg. Drej låget (4) i pilens retning.

Membran (5) kan let trækkes af kant på hus (6). Ved montering af membran skal det kontrolleres at membranen er korrekt monteret over kant på hus.


Monteringsdele.

1. Anboringsbøjle - Ø32 -> Ø8 mm.
2. Syrefast slange - Ø8 mm.
3. Speedfitting - Ø8 mm.

Reserve dele.

4. Låg
5. Membran
6. Hus
7. Lukkehane
8. Split
9. Aksel
10. Bolt M4x12 + Låsemøtrik
11. Ø20 mm Rustfrit vandrør
12. O-ringe - Ø6 og Ø14,2 mm.

Drej låg for afmontering

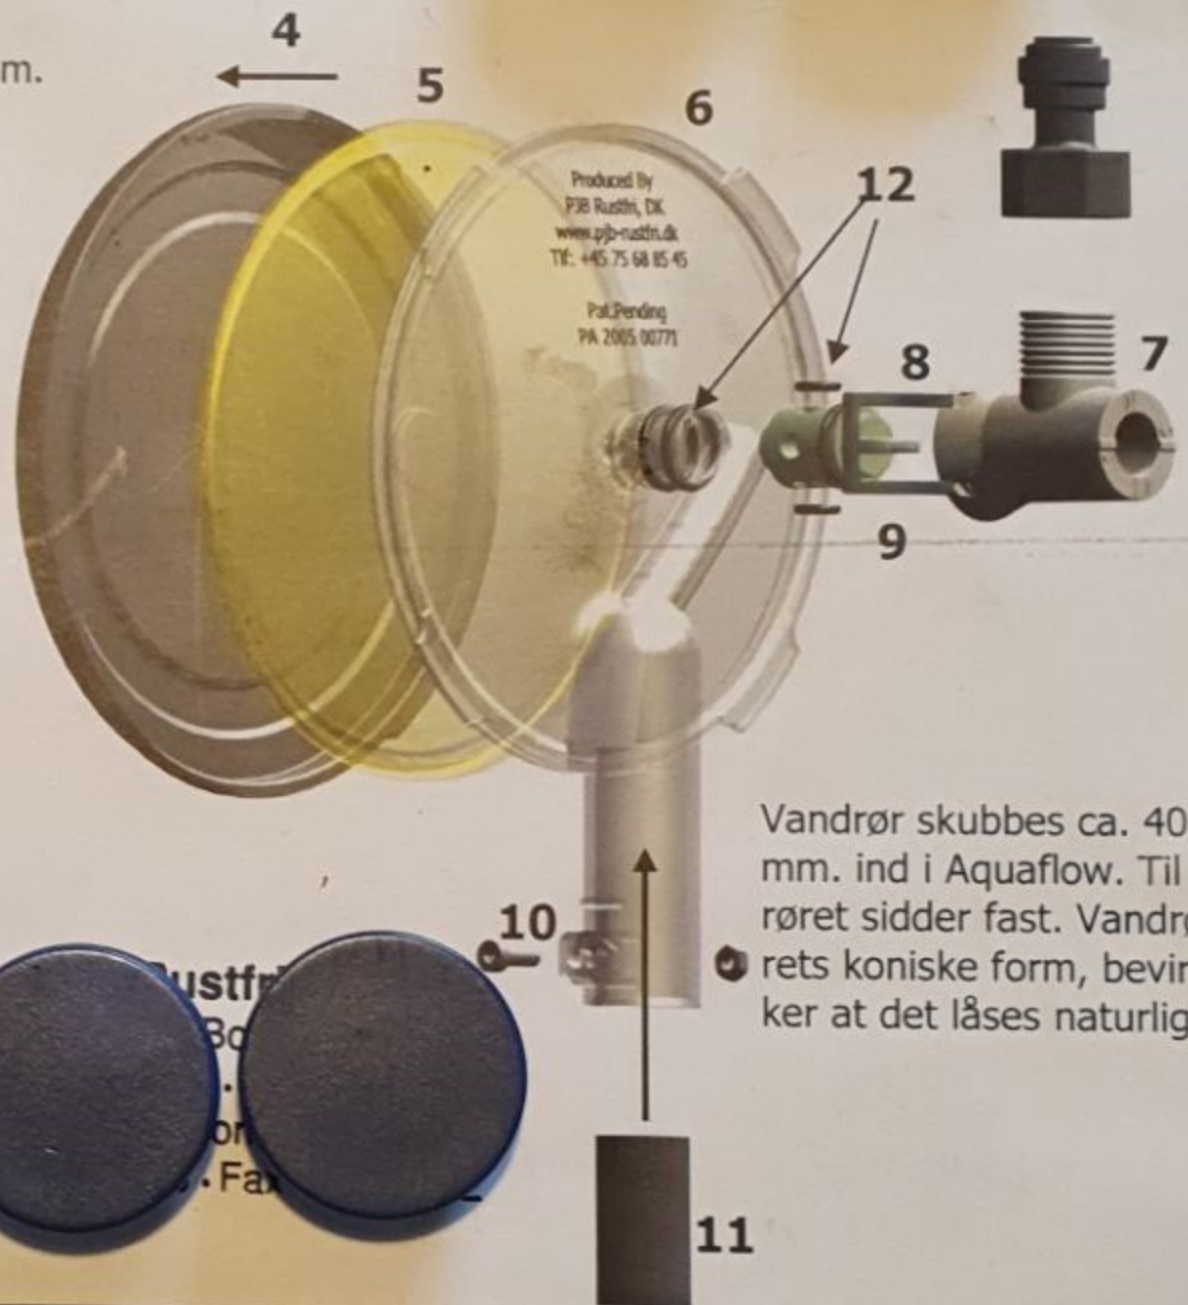

Vandrør skubbes ca. 40 mm. ind i Aquaflow. Til røret sidder fast. Vandrørets koniske form, bevirker at det låses naturligt.

VIGTIGT!

Forsyningsrør skal være rengjorte (gennemskyllede) for plast- og metal-spåner. Inden montage af Aquaflow påbegyndes.

Plastfittings tilspændes let, således at gevind ikke ødelægges.

Det er en forudsætning for korrekt funktion af Aquaflow, at alle samlinger er udført omhyggeligt og er 100% vandtætte.

Slange (2) skal afskæres helt lige, for vandtæt samling.

For ekstra sikkerhed, kan der evt. indsættes reduktionsventil i vandforsyningen. Ikke et krav, men større garanti for korrekt vandtryk.